Manual de instrucciones

IMPORTANTE

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.



las capas Código de región (DVD VIDEO

Su sistema tiene un código de región impreso en la parte posterior de la unidad v solamente reproducirá un

Notas sobre los discos multisesión El sistema puede reproducir sesiones continuas de un disco cuando éstas están grabadas en el mismo formato de sesión que la primera sesión. Cuando se encuentre una sesión grabada en un formato de sesión diferente, esa sesión y las que le siguen no se podrán reproducir. Tenga en cuenta que aunque las sesiones estén grabadas en el mismo formato, es

El sistema solamente puede

colocado un accesorio disponible en el comercio, tal como una etiqueta o

ES

Formato de archivo Extensiones ".avi" Vídeo Xvid

Formato de archivo Extensiones MP3 (MPEG1 Audio ".mp3" Layer 3)1

Fotos Formato de archivo Extensiones **JPEG**

2) Los formatos WMA DRM, WMA Lossless y WMA PRO no son

- la condición de la grabación. • Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con este sistema.
- No conecte el sistema y el dispositivo
- El sistema admite ISO 9660 Level 1/

Level 2 para DATA CD.

7 Pulse */* 6 repetidamente para

[Automático], después pulse 🕀

seleccionar [PAL], [NTSC] o

8 Pulse SETUP 20 para salir del

Es posible que la visualización en la

pantalla del televisor se interrumpa

momentáneamente después de

cambiar el sistema de color.

menú de configuración.

Nota

EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA FI HOGAR Modelo: CMT-S40D

Nombre del producto:

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, no cubra la abertura de ventilación del aparato con periódicos, manteles.

cortinas, etc. No exponga el aparato a fuentes de llamas al descubierto (por ejemplo, velas encendidas)

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica no exponga el aparato a un goteo o salpicadura de líquidos, y no ponga objetos que contengan líquido, tales como jarrones encima del aparato.

No instale la unidad en un lugar de espacio reducido, tal como en una estantería para libros o vitrina

Como para desconectar la unidad de la red eléctrica se utiliza la clavija principal conecte la unidad a una toma de corriente de ca fácilmente accesible. Si nota alguna anormalidad en la unidad, desconecte la clavija principal de la toma de corriente de ca inmediatame

No exponga las pilas ni dispositivos con pilas instaladas a calor excesivo tal como el del sol, fuego o similar. La unidad no estará desconectada de la red eléctrica mientras se halle conectada a la toma de corriente de ca, aunque la propia unidad hava sido apagada.

vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

PRECAUCIÓN

exterior trasera

el producto.

riesgos para los ojos.

La utilización de instrumentos ópticos

con este producto incrementará los

Esta unidad está clasificada como

producto lasérico de clase 1. Esta

etiqueta se encuentra en la parte

Aviso para clientes: la información

equipos vendidos en países en los

Este producto ha sido fabricado por,

o en nombre de Sony Corporation,

siguiente es aplicable solamente para

que se aplican las directivas de la UE.

1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075

Japón. Las consultas relacionadas con

la conformidad del producto basadas

en la legislación de la Unión Europea

GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327

Stuttgart, Alemania, Para cualquier

asunto relacionado con el servicio

o la garantía, por favor diríjase a la

dirección indicada en los documentos

de servicio o garantía adjuntados con

Tratamiento de los

equipos eléctricos y

electrónicos al final de su

deben dirigirse al representante

autorizado, Sony Deutschland

Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente

correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto. Accesorios a los que se aplica: Mando a distancia Europe Only Tratamiento de las baterías al final de su

producto no puede ser tratado como

eléctricos y electrónicos. Al asegurarse

residuos doméstico normal. Debe

de que este producto se desecha

entregarse en el correspondiente

punto de recogida de equipos

Europa solamente Pb

0,004% de plomo

vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos Este símbolo en la batería o en el embalaje indica que la batería

proporcionada con este producto no puede ser tratada como un residuo doméstico normal En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del

Al asegurarse de que estas baterías se desechan correctamente, usted avuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaie de materiales avuda a conservar los recursos naturales.

En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregue el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos Para las demás baterías, consulte la sección donde se indica cómo extraer la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento

Acerca de este manual

• "DVD" puede ser utilizado como término general para referirse a un DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R o DVD+RW. • CD-R y CD-RW son algunas veces

donde ha adquirido el producto.

referidos como "DATA CD".

• DVD-R, DVD-RW, DVD+R y DVD+RW son algunas veces referidos como "DATA DVD".

• Este manual explica principalmente las operaciones realizadas utilizando el mando a distancia, pero las mismas operaciones se pueden realizar también utilizando los botones de la unidad que tengan nombres iquales o similares.

Discos que se pueden reproducir DVD VIDEO DVD-ROM DVD-R*/DVD-RW* DVD+R*/DVD+RW* CD CD-DA (CD de música) CD-ROM CD-R*/CD-RW* VIDEO CD

* Si los discos no han sido finalizados correctamente, no se podrán reproducir. Para más información consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo de grabación.

Discos que no se pueden reproducir

- Discos Blu-ray HD DVD
- DVD-RAM
- Discos DVD Audio • PHOTO CD
- Super Audio CD • Pista de datos de CD-Extras Cara de material de audio de los
- discos DualDisc • DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW en
- modo VR (Grabación de vídeo)

Nota sobre las operaciones de reproducción de un DVD Algunas operaciones de reproducción

• DVD-R/RW con contenido catalogado

como "Copy once" (copiar una vez)

compatible con CPRM (Protección de

contenido para soportes grabables).

mediante tecnologías de protección

reproducir discos que cumplen con el

Este producto se ha diseñado para

Recientemente, algunas compañías

discográficas comercializan discos de

tecnologías de protección de derechos

de autor. Tenga en cuenta que, entre

estos discos, algunos no cumplen con

el estándar CD, por lo que no podrán

reproducirse mediante este producto.

Un DualDisc es un disco de dos caras

en una cara con material de audio

digital en la otra cara. Sin embargo,

cumple con la norma Compact Disc

pueda hacerse en este producto.

como el lado del material de audio no

(CD), no es seguro que la reproducción

que combina material grabado en DVD

Discos de música codificados

de los derechos de autor

estándar Compact Disc (CD).

música codificados mediante

Nota sobre discos DualDisc

de los DVD podrán estar restringidas intencionalmente por los fabricantes de software. Como este sistema reproduce un DVD de acuerdo con los contenidos del disco, es posible que algunas funciones de reproducción no estén disponibles.

CMT-S40D

Nota sobre los DVD de dos capas Es posible que la imagen y el sonido de reproducción se interrumpan momentáneamente cuando cambian

solamente)

DVD VIDEO (sólo reproducción) etiquetado con un código de región idéntico o 📵

posible que algunas sesiones no se puedan reproducir. Notas sobre los discos

reproducir discos circulares normales.

- La utilización de cualquier otra cosa aparte de discos normales o circulares (p. ej., discos en forma de tarjeta, corazón, o estrella) podrá ocasionar un mal funcionamiento. No utilice un disco que tenga

Tipos de archivos que se pueden reproducir

Música

WMA2) ".wma"

- ".jpg" o ".jpeg" 1) El formato MP3 PRO no es admitido.
- Notas • Es posible que algunos archivos no se reproduzcan dependiendo del

- formato, el método de codificación o
- USB a través de un concentrador de

• Este sistema admite UDF (Formato de disco universal) para DATA DVD. • El sistema admite FAT16 y FAT32 para

- dispositivos USB. • El sistema puede reconocer archivos o carpetas de un DATA DVD, DATA CD o dispositivo USB de la forma siguiente
- hasta 188 carpetas incluyendo la carpeta raíz de un DATA DVD, DATA CD o dispositivo USB – hasta 999 archivos de un DATA
- DVD, DATA CD o dispositivo USB Es posible que lleve tiempo leer los archivos en los casos siguientes: - si hay muchas carpetas o archivos
- en un DATA DVD, DATA CD o dispositivo USB si la capacidad del dispositivo USB es muy grande.
- si la memoria del dispositivo USB está fragmentada.

Dispositivos USB compatibles con este sistema

Compruebe las páginas Web de abajo para ver información sobre dispositivos USB compatibles

Para clientes en Europa: http://support.sony-europe.com/ Para clientes en Latinoamérica: http://esupport.sony.com/LA

Para clientes en otros países/

http://www.sonv-asia.com/support

Preparación del mando a distancia

Inserte una pila R6 (tamaño AA) (no suministrada), haciendo coincidir las polaridades como se muestra abaio




mando a distancia • Con una utilización normal, la pila

- durará unos seis meses. • Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de
- tiempo largo, extraiga la pila para evitar daños por fuga del líquido de la pila y corrosión

Conexión del sistema de forma segura

Antena de FM de cable (Extendida horizontalmente.)

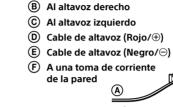

A Antena

Encuentre un lugar y una orientación que ofrezcan buena recepción cuando instale la antena. Mantenga la antena alejada de los cables de los altavoces y del cable de alimentación para evitar captación de ruido.

■ Tomas AUDIO IN y VIDEO OUT AUDIO IN Conecte un componente de audio

externo. VIDEO OUT:

Conecte la toma de entrada de vídeo del televisor o provector

C Altavoces


В

Conecte los cables de los altavoces Alimentación Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de la pared.

Nota acerca del adaptador de clavija o enchufe suministrado El adaptador de clavija o enchufe suministrado no es requerido para: Chile/ Uruguay/Paraguay. Utilice el adaptador en los países donde sea necesario

Colocación de las almohadillas de altavoz

Coloque las almohadillas de altavoz suministradas en cada esquina de la parte inferior de los altavoces para evitar que se deslicen

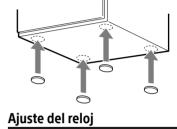

Pulse I/🖰 1 para encender el

2 Mantenga pulsado SHIFT 19, después pulse ANGLE/TIMFR MENU 15 para seleccionar el modo de ajuste del reloj. Si aparece "SELECT" en el visualizador, pulse ► /► 6 repetidamente para seleccional "CLOCK", y después pulse ⊕ (introducir) 8 3 Pulse I◀◀/▶►I 6 para ajustar la

hora, y después pulse 🕀 🛭 8.

4 Utilice el mismo procedimiento para ajustar los minutos. Los ajustes del reloj se perderán cuando desconecte el cable de alimentación u ocurra un corte del suministro eléctrico

Para visualizar el reloj ■ Cuando el sistema está apagado

Pulse TIME 13. El reloj se visualiza durante unos 8 segundos ■ Cuando el sistema está encendido

Pulse TIME 13. El reloj se visualiza durante unos 8 segundos.

Conexión de su TV Conecte la toma de entrada de vídeo de su televisor a la toma VIDEO OUT de

la unidad, utilizando el cable de vídeo



vídeo utilizando los cables de vídeo y audio (no suministrados) como se Televisor

Conecte el televisor y el aparato de




Si conecta un aparato de vídeo entre este sistema y el televisor, es posible que se produzca fuga de vídeo cuando esté viendo la señal de vídeo de este sistema. No conecte ningún aparato de vídeo entre este sistema y el televisor.

Ajuste del sistema de color Cambie el sistema de color si es necesario entre [PAL], [NTSC] o [Automático] después de conectar su fábrica para el sistema de color es [PAL] en los modelos para Europa, Rusia, Arabia Saudita v Argentina, v [NTSC] en otros modelos. Tenga en cuenta que la función de configuración del sistema de color no está disponible en los modelos para Latinoamérica (excepto


- el modelo para Argentina) 1 Conecte el cable de alimentación a
- una toma de corriente de la pared. 2 Pulse I/🖰 🔳 para encender el
- repetidamente para cambiar la función a DVD/CD. Si hay cargado un disco con función de reproducción automática la reproducción comenzará automáticamente. Pulse **4** dos
- veces para detener la reproducción 4 Pulse SETUP 20 en modo de
- 5 Pulse **↑/†** 6 repetidamente para seleccionar los aiustes [PANTALLA], después pulse 🕀 🔞
- 6 Pulse **↑/** ★ 6 repetidamente para seleccionar [Sistema TV], después

4

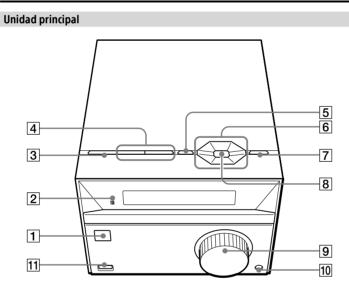

Partes y controles

Mando a distancia

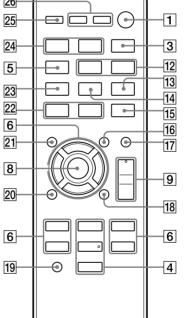

1 Botón I/() (encendido/en espera) Pulse para encender o apagar el sistema

2 Sensor remoto 3 Botón FUNCTION Pulse para seleccionar una función

hacer una pausa) Mando a distancia: Botón > (reproducir), Botón II (hacer una

4 Unidad: Botón ►II (reproducir/

Pulse para iniciar la reproducción o reproducción desde el estado de pausa, pulse ► (o ►II en la

unidad)

(detener)

mientras busca frecuencias de

5 Botón EQ sonoro.

11

hacer una pausa. Para volver a la

Unidad: Botón ■ (detener)/ Mando a distancia: Botón ■

 Pulse una vez para detener la reproducción y recordar el punto de parada (punto de reanudación). Pulse ► (o ►II en la unidad) después de esto para reanudar la reproducción desde el punto donde la ha detenido. Si quiere comenzar la reproducción desde la primera pista/título/capítulo, etc., pulse ■ (o ■/CANCEL en la unidad) dos veces, y después pulse -(o ►II en la unidad). Pulse para cancelar la

Pulse para seleccionar un efecto

sintonización automática

6 Unidad: Botón TUNE +/-Mando a distancia: Botón

(anterior/siguiente)

TUNING +/-Pulse para sintonizar una emisora Unidad: Botón I⊲⊲/⊳⊳I

Mando a distancia: Botón I◄</▶►I (anterior/siguiente) Pulse para seleccionar una pista, archivo o capítulo.

Botón ◀◀/▶▶ (retroceso rápido/ avance rápido) Pulse para encontrar un punto en una pista, archivo o capítulo Unidad: Botón 4/4

Mando a distancia: Botón

1/7/4/ Pulse para mover el cursor con obieto de seleccionar un elemento. Botón I► (avance lento) Pulse en modo de pausa para ver a cámara lenta.

Pulse para seleccionar una emisora de radio presintonizada 7 Botón **≜** (abrir/cerrar) Pulse para abrir o cerrar la bandeja

de discos. 8 Unidad: Botón ENTER

Botón PRESET +/-

9 Unidad: Control VOLUME Gire para ajustar el volumen. Mando a distancia: Botón VOLUME +/-

Pulse para aiust

10 Toma MIC (micrófono) Se utiliza para conectar un micrófono

11 Puerto ← (USB) Se utiliza para conectar un dispositivo USB. Cuando el dispositivo conectado tenga batería recargable y el sistema

esté encendido, el sistema cargará la batería. 12 Botón ECHO Pulse para ajustar el nivel de eco. **Botón MIC LEVEL**

Pulse para ajustar el volumen del micrófono. 13 Botón TIME Pulse para visualizar o cambiar la

información de tiempo durante la reproducción. 14 Botón DIMMER

Pulse para cambiar el brillo del visualizador de la unidad. Al pulsar repetidamente el botón el brillo cambia en 2 niveles (brillante/ oscuro)

15 Botón ANGLE/TIMER MENU

Pulse para cambiar a otros


ángulos de visión de la cámara cuando se hayan grabado múltiples ángulos en un DVD VIDEO.

Pulse para ajustar el temporizador de reproducción. Consulte también la descripción para el botón SHIFT 19

cuando existen múltiples páginas para selección de elemento.

componente conectado a la toma AUDIO IN de la unidad utilizando un

audio de su componente y la toma AUDIO IN de este sistema utilizando el cable de audio

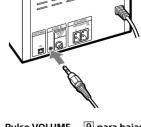

repetidamente para seleccionar la función AUDIO IN.

reproducción Para cambiar ángulos (solamente para DVD VIDEO)

Otras operaciones de

12

durante la reproducción para seleccionar el ángulo deseado Para visualizar subtítulos

Pulse ANGLE/TUNER MENU 15

(solamente para DVD VIDEO y archivos de vídeo Xvid) Pulse SUBTITLE 22 repetidamente

durante la reproducción para seleccionar el idioma de subtítulos Para cambiar el sonido

repetidamente durante la reproducción para seleccionar el formato de señal de audio deseado. Cuando reproduzca un DVD VIDEO con

Pulse AUDIO/SLEEP 22

múltiples formatos de audio, puede cambiar el formato de audio entre PCM, Dolby Digital, etc. Si el DVD VIDEO ha sido grabado con pistas multilingües, también puede cambiar el idioma del audio

Para reproducir un VIDEO CD con funciones PBC

menú PBC para realizar las operaciones. Para utilizar el menú PBC, mantenga pulsado SHIFT 19, después pulse los botones numéricos para seleccionar un número de elemento deseado.

16 Botón 🖰 DVD MENU

anterior mientras realiza archivos visualizada en la pantalla del televisor

Pulse para silenciar o escuchar el

Pulse para visualizar u ocultar el

sonido.

con los botones etiquetados en rosa (botones numéricos, SLEEP 22 y TIMER MENU 15) 20 Botón SETUP

de configuración.

21 Botón DVD TOP MENU

- reproduce un DVD. – Pulse para activar o desactivar la función PBC cuando reproduce
- Pulse para seleccionar un formato de señal de audio durante la reproducción si hay
- disponibles múltiples formatos de señal de audio. - Pulse para seleccionar el modo de recepción FM (monofónico o estéreo) cuando esté

– Pulse para ajustar el

Botón SUBTITLE

- Pulse para seleccionar un idioma de subtítulos cuando haya disponibles subtítulos multilinaües (p. ej., en los DVD VIDEO).
- abajo, izquierda o derecha al nivel de ampliación seleccionado pulsando **1**/**1**/**4**/**2** 6. 24 Botón PROGRAM Pulse para programar pistas de
- Rotón REPEAT Pulse para activar el modo de reproducción repetida. 25 Botón BASS BOOST Pulse para crear un sonido más
- repetidamente. 26 Botón TV INPUT entrada del televisor entre la señal
- de televisión y otra fuente de entrada. Tenga en cuenta que utilizando se pueden controlar televisores

Botón TV I/() (encendido/en espera) Pulse para encender o apagar el televisor. Tenga en cuenta que utilizando este mando a distancia solamente se pueden controlar televisores

Reproducción de un disco

Pulse FUNCTION 3 repetidamente para seleccionar la función DVD/CD. 2 Pulse ▲ 7 en la unidad para abrir la bandeja de discos.

3 Ponga un disco en la bandeja de

discos, después pulse 📤 7 en la

unidad para cerrar la bandeja de

discos. La reproducción comenzará automáticamente cuando cierre la bandeja de discos. Si la reproducción no comienza automáticamente, pulse - 4.

Con la cara de la etiqueta

hacia arriba.

ajustar el volumen.

4 Pulse VOLUME +/- 9 para


función DVD/CD o USB. archivos de un disco. • USB: Para reproducción de

■ Para un disco

■ Para un dispositivo USB Conecte un dispositivo USB al puerto •← (USB) 11

Abra la bandeja de discos, ponga

un disco en la bandeja y después

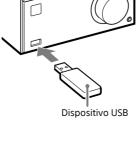

Reproducción de archivos de un disco/dispositivo USB

• DVD/CD: Para reproducción de archivos de un dispositivo USB. 2 Cargue la fuente.




(música/fotos/vídeo), después



un archivo que quiere reproducir, después pulse 🕀 8 pulse ⊕ 8 (o ► 4) para

(Ejemplo: disco MP3)

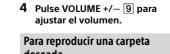

hasta una carpeta deseada, después pulse ⊕ 8 (o ► 4). La reproducción comenzará desde el primer archivo de la carpeta seleccionada, v continuará hasta que termine la reproducción de todos los archivos dentro de la

Observaciones

pantalla del televisor

15

reproducir pulsand ► /► 6 repetidamente durante la reproducción mientras ve información en el visualizador.

Mando a distancia: Botón 🕀 (introducir) Pulse para introducir/confirmar los

• Puede mover una página hacia adelante o hacia atrás pulsando ◆/◆ 6 en la lista de carpetas/archivos

Puede escuchar el sonido de un

cable de audio estéreo de 3,5 mm (no Conecte las tomas de salida de

Continúa ---

escuchando programas de FM 13

3 Pulse FUNCTION 3

parada. Aparece el menú de configuración.

- Pulse para abrir o cerrar el menú de DVD durante la reproducción de un DVD VIDEO. - Pulse para volver a la pantalla operaciones en la lista carpetas/
- menú desplegable para modo de búsqueda o para ver información sobre la reproducción actual. 19 Botón SHIFT

17 Botón MUTING

18 Botón "DISPLAY

Pulse para abrir o cerrar el menú

- Pulse para abrir el menú

principal de DVD cuando

Mantenga pulsado para utilizar


- un VIDEO CD con funciones PBC. 22 Botón AUDIO/SLEEP

- temporizador de dormir Consulte también la descripción para el botón SHIFT 19
 - 23 Botón ZOOM Pulse para acercar con zoom o alejar con zoom una imagen visualizada cuando esté viendo un DVD VIDEO, un VIDEO CD, un vídeo Xvid o una imagen JPEG. Puede desplazar la imagen hacia arriba
 - CD-DA para reproducción de programa, o pulse para presintonizar emisoras de radio
 - dinámico. Puede activar o desactivar el efecto pulsando Pulse para cambiar la fuente de
 - este mando a distancia solamente

10

1 Pulse FUNCTION 3 repetidamente para seleccionar la

3 Pulse ◆/◆ 6 repetidamente para seleccionar un tipo de multimedia pulse 🕀 🛭

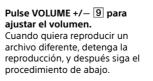

Para reproducir un archivo desead

1 Pulse 4/4 6 para mover el cursor

2 Pulse */* 6 para mover el cursor

hasta una carpeta que contenga

hasta 🗀 • • • , después pulse 🕀 🛭 8.

3 Pulse */* 6 para mover el cursor hasta el archivo deseado, después comenzar la reproducción.

1 Pulse •/• 6 para mover el cursor 2 Pulse +/+ 6 para mover el cursor

3 Pulse VOLUME +/- 9 para aiustar el volumen

> pulsando & DVD MENU 16 cuando realiza operaciones en la lista de carpetas/archivos visualizada en la

hasta 🗀 • • • , después pulse 🕀 8.

• Puede seleccionar un archivo para

Puede volver a la pantalla anterior

Escucha del sonido de un componente opcional



3 Pulse FUNCTION 3

4 Comience la reproducción del componente conectado y pulse VOLUME +/- 9 para ajustar el

CD con funciones PBC (Playback control (Control de reproducción)), aparecerá el

Cuando empiece a reproducir un VIDEO

14

Para ampliar la imagen visualizada Puede acercar con zoom o alejar con zoom una imagen visualizada cuando está viendo un DVD VIDEO, un VIDEO

CD. un vídeo Xvid o una imagen JPEG.

Pulse ZOOM 23 repetidamente para

ampliar la imagen. Cada vez que pulse el botón, el nivel de ampliación cambiará. Puede desplazar la imagen visualizada hacia arriba. abajo, izquierda o derecha al nivel de ampliación seleccionado pulsando

Para buscar un título/capítulo/pista,

■ Cuando reproduce un DVD 1 Pulse
DISPLAY
durante la

parte superior de la pantalla del

- reproducción. El menú desplegable aparece en la
- televisor 2 Pulse ◆/→ 6 para mover el resalte al área de números de
- título/capítulo. 3 Mantenga pulsado SHIFT 19, después pulse los botones numéricos para introducir un número de título/capítulo ("02" para el título 2, "003" para el capítulo 3, por ejemplo).
- 4 Pulse (B) para saltar al título/ capítulo seleccionado.
- Cuando se reproduce un archivo de

■ Cuando se reproduce un CD

reproducción.

1 Pulse "DISPLAY 18 durante la

El menú desplegable aparece en la

parte superior de la pantalla del

2 Pulse ◆/◆ 6 para mover el resalte

al área de números de pista.

3 Mantenga pulsado SHIFT 19,

después pulse los botones

numéricos para introducir un

para la pista 2, por ejemplo).

4 Pulse (+) 8 para saltar a la pista

número de pista de 2 dígitos ("02"

Mantenga pulsado SHIFT 19, después pulse los botones numéricos para introducir un número de archivo de 2 dígitos ("02" para el archivo 2, por

audio/archivo de imagen JPEG/

Para reproducir en orden programado

17

seleccionada.

archivo de vídeo

Seleccione pistas para reproducirlas en el orden que desee (solamente para discos CD-DA). Se puede programar un máximo de 16 pistas

1 Pulse PROGRAM 24. Aparece la visualización del menú de programa en la pantalla del

numéricos para introducir un número de pista de 2 dígitos ("02" para la pista 2, por ejemplo). 3 Pulse **♦** 6 y repita el procedimiento del paso 2 para

Pulse ■ 4, después pulse ► 4. La

Pulse PROGRAM 24. Después, pulse

Para reproducir repetidamente

Pulse REPEAT 24 repetidamente para

seleccionar el modo de reproducción

El modo seleccionado aparece en el

• "REP CHP": Repite el capítulo actual.

• "REP ALL": Repite todos los títulos/

• "REP OFF": El sistema vuelve al modo

"SHUFFLE": Reproduce repetidamente

aleatoriamente en la carpeta actual

En este modo, el mismo archivo se

puede reproducir más de una vez.

• "REP TIT": Repite el título actual.

de reproducción normal.

un archivo seleccionado

reproducción cambia al modo de

reproducción normal.

■ Para borrar el programa

↑/▼/◆/→ 6 para seleccional

[BORRAR], y después 🕀 🛭

deseado.

visualizador.

pistas/archivos.

2 Mantenga pulsado SHIFT 19,

después pulse los botones

programar pistas adicionales.

y el orden de los mismos varían dependiendo del disco o el archivo 4 Pulse */*/* 6 para seleccionar

Para ver información de tiempo de [REPR.] para comenzar la reproducción reproducción de programa. Pulse "DISPLAY 18 repetidamente ■ Para cancelar la reproducción de

durante la reproducción. Cada vez que pulse el botón, el elemento visualizado cambiará. Puede ver información tal como el tiempo de reproducción transcurrido y el tiempo de reproducción restante de la pista/ capítulo actual. Los elementos que se visualizan varían dependiendo de la

• "REP 1": Repite la pista o archivo

• "REP FLD": Repite la carpeta actual.

Los modos que se pueden seleccionar

Para utilizar el menú desplegable para ver varias informaciones durante la reproducción

fuente de reproducción.

Pulse © DISPLAY 18 repetidamente durante la reproducción. Aparece el menú desplegable en la nantalla del televisor. Además de la información del tiempo de reproducción. puede ver información tal como el modo de repetición actual, el formato de audio e idioma de subtítulos seleccionados, por ejemplo. Los elementos que se visualizan varían dependiendo de la fuente de reproducción.

Ajuste del sonido

Para generar un sonido más

• "BASS ON": Genera un sonido más

Pulse EQ 5 repetidamente durante

modo deseado en el visualizador.

El ajuste predeterminado está

• "ROCK": Gamas bajas y altas

de acción y música rock.

mejoradas para unos efectos v

ambiente de películas de gran

"POP": Ideal para escuchar música

• "JAZZ": Gamas media y alta claras.

Recrea el ambiente de un club de

enfrente de usted. Bueno para

música iazz v ver telenovelas.

"CLASSIC": Ideal para escuchar

música clásica y ver DVD de

conciertos en directo

música en directo con el artista justo

la reproducción hasta que aparezca el

subrayado.
• "FLAT": Modo de sonido plano y puro.

sonoridad. Estupendo para películas

• "BASS OFF": Desactiva la función.

Para seleccionar un aiuste de

subrayado

dinámico

ecualizador

Pulse BASS BOOST 25 repetidamente suministrado). durante la reproducción para activar o desactivar la función El ajuste predeterminado está

la toma MIC 10 de la unidad.

Karaoke

música conectando un micrófono (no

Conecte un micrófono opcional a Aparece "MIC ON" en el visualizador.

Cantar con acompañamiento:

Puede cantar con acompañamiento de

2 Pulse MIC LEVEL 12. 3 Pulse **♦/**♦ 6 para ajustar el

volumen del micrófono. 4 Comience la reproducción de música y ajuste el volumen.

■ Después de que haya terminado

Ajuste el volumen del micrófono a "MIC 0" y desconecte el micrófono de la toma MIC 10

■ Para ajustar el nivel de eco del

1 Pulse ECHO 12 mientras canta. 2 Pulse */* 6 para ajustar el efecto

está disponible cuando se utilizan las

Nota La función de micrófono solamente

Escucha de la radio

funciones DVD/CD y USB.

Para presintonizar emisoras de radio

1 Pulse FUNCTION 3 repetidamente para seleccionar

la frecuencia comience a cambiar en el visualizador. El sistema busca automáticamente las frecuencias de radio y se detiene cuando encuentra una emisora clara ■ 4 para detener la búsqueda después realice la sintonización

TUNING +/- 6 repetidamente

nombre de la emisora en el

3 Pulse PROGRAM 24.

presintonía

emisora.

Cuando sintonice una emisora que

ofrezca servicios RDS, aparecerá el

visualizador (Modelos para Europa

Parpadea "P 01" en el visualizador.

pulsado SHIFT 19, después pulse

4 Pulse PRESET +/- 6 (o mantenga

los botones numéricos) para

seleccionar un número de

5 Pulse 🕀 🛭 para almacenar la

presintonizar otras emisoras

Puede presintonizar hasta 20

emisoras de FM. Las emisoras

alimentación u ocurra un corte del

presintonizadas se retendrán

aproximadamente aunque

desconecte el cable de

suministro eléctrico.

durante medio día

6 Repita los pasos 2 al 5 para

2 Mantenga pulsado TUNING +/-

6 durante 2 segundos hasta que

pulsado SHIFT 19, después pulse Si la búsqueda no se detiene, pulse los botones numéricos) para seleccionar un número de presintonía. manual para sintonizar una emisora deseada. Puede realizar la sintonización manual pulsando

3 Pulse VOLUME +/- 9 para ajustar el volumen.

1 Pulse FUNCTION 3

Observación

Cuando un programa de FM estéreo tenga <u>rui</u>do estático, pulse AUDIO/ SLEEP 22 repetidamente para seleccionar "MONO". Perderá el efecto estéreo, pero la recepción mejorará.

Para escuchar una emisora de radio

repetidamente para seleccionar

2 Pulse PRESET +/- 6 (o mantenga

Funciones convenientes

Para utilizar el temporizador de Puede ajustar el sistema para que se

apague en un tiempo programado para poder dormirse escuchando música.

Mantenga pulsado SHIFT 19, después pulse AUDIO/SLEEP 22

repetidamente. Cada vez que pulse el botón, la visualización de minutos (el tiempo restante) cambiará en 10 minutos. Cuando seleccione "AUTO", el sistema se apagará automáticamente después de detenerse el disco o el dispositivo USB actual, o en 100 minutos

■ Para cancelar la función del temporizador de dormi Mantenga pulsado SHIFT 19, después pulse AUDIO/SLEEP 22 repetidamente hasta que aparezca "OFF" en el

Para utilizar el temporizador de

puede programar con las funciones DVD/CD, USB, AUDIO IN y FM. Asegúrese de que ha ajustado el reloj antes de ajustar el temporizador de reproducción. 1 Prepare la fuente de sonido.

- 2 Mantenga pulsado SHIFT 19, y después pulse ANGLE/TIMER MENU 15
- 3 Pulse I◀◀/▶►I 6 repetidamente para seleccionar "PLAY SET", después pulse 🕀 🛭
- 4 Ajuste la hora de comienzo de la reproducción Pulse ► 6 repetidamente para ajustar la hora, después pulse (1) 8 Siga el mismo procedimiento para ajustar los minutos.
- 5 Siga el mismo procedimiento que en el paso 4 para ajustar la hora de detención de la reproducción.
- 6 Seleccione la fuente de sonido. Pulse ► 6 repetidamente hasta que aparezca la fuente de
- sonido deseada, después pulse 🕀 7 Pulse I/🖰 🔳 para apagar el
- automáticamente antes de la hora programada.

• Si cae cualquier cosa dentro del gabinete, desenchufe la unidad y

deie que personal cualificado la

compruebe antes de seguir

Si el sistema está encendido a la hora programada, el temporizado de reproducción no se activará. No realice ninguna operación en el sistema desde el momento en que se encienda hasta que comience la

■ Para comprobar el ajuste Mantenga pulsado SHIFT 19, y después pulse ANGLE/TIMER

reproducción.

- 2 Pulse ► 6 repetidamente para seleccionar "SELECT". después pulse 🕀 🛭
- 3 Pulse I ← I 6 repetidamente para seleccionar "PLAY SEL", después pulse 🕀 🔞 ■ Para cancelar el temporizador Repita el mismo procedimiento que en

"Para comprobar el ajuste" hasta que aparezca "OFF" en el paso 3, y después pulse 🕀 🛭 ■ Para cambiar el ajuste Empiece de nuevo desde el paso 1 de

"Para utilizar el temporizador de

Observación

reproducción"

El ajuste del temporizador de reproducción se mantendrá hasta que sea cancelado manualmente

Para cambiar el brillo del

El brillo del visualizador se puede seleccionar entre 2 niveles. El ajuste predeterminado está subrayado.

Pulse DIMMER 14 repetidamente. • "DIM OFF": Brillante • "DIM ON": Oscuro.

21

Acerca de la función de en espera automática

Este sistema está equipado con una función de en espera automática. Cor esta función, el sistema entra en modo de en espera automáticamente después de unos 30 minutos si no se realiza ninguna operación o no hay salida de señal de audio. Puede activar o desactivar la función de en espera automática. De manera predeterminada, la función de en espera automática está activada Mantenga pulsado I/🖰 1 en la

configuración

Puede hacer varios ajustes en los elementos de menú. Los elementos que se visualizan pueden variar dependiendo del país o región. El ajuste predeterminado está

- 1 Pulse FUNCTION 3 repetidamente para seleccionar la función DVD/CD o USB. 2 Pulse SETUP 20 en modo de
- Aparece el menú de configuración.

Elemento de Categoría configuración seleccionada seleccionado



- configuración 3 Pulse ◆/◆ 6 para seleccionar una de las categorías de configuración.
- elemento a configurar, después pulse **→** 6 o ⊕ 8 5 Pulse 4/+ 6 para seleccionar la
- después pulse 🕀 🛭 para confirmar la selección

menú de configuración.

Ajustes [PANTALLA] ■ [Sistema TV]*

[PAL]: Para un televisor de sistema PAL. [NTSC]: Para un televisor de sistema [Automático]: Para un televisor que sea compatible con PAL y NTSC.

* El ajuste predeterminado variará dependiendo del país o región

■ [Salvapantalla] [Activado]: Activa el salvantallas

cuando está en parada, en pausa, en no hay disco, o en modo de expulsión durante más de 15 minutos. [Desactivado]: Desactiva el salvantallas ■ [Tipo TV]

[16:9]: Seleccione esto cuando conecte un televisor de pantalla panorámica o un televisor con función de modo panorámico.

[4:3PS]: Muestra una imagen de altura completa en toda la pantalla, con los laterales recortados.



panorámica con bandas negras en las



Ajustes [IDIOMA] ■ [Pantalla] (Visualización en pantalla)

Puede seleccionar el idioma de

visualización en la pantalla del

Puede seleccionar el idioma de audio preferido para un DVD con múltiples pistas de sonido.

■ [Subtítulos] Puede seleccionar el idioma de los subtítulos grabados en un DVD VIDEO. ■ [Menú]

Puede seleccionar el idioma para el menú de un disco. Ajustes [AUDIO]

■ [Ran. dinámico] Ajusta el nivel de gama dinámica para la salida de audio. ■ [Conf. karaoke]

[ECO]: Ajusta el nivel de eco. [VOL. MIC.]: Ajusta el nivel de volumen del micrófon

Ajustes [VÍDEO] ■ [Brillo]

Ajusta el nivel de brillo de la imagen. **■** [Contraste]

Ajusta el nivel de contraste de la imagen. ■ [Tonalidad]

Ajusta el nivel de tono de la imagen (tono de color). ■ [Saturación] Ajusta el nivel de saturación de la

Ajusta el nivel de nitidez del contorno

imagen. ■ [Nitidez]

de la imagen

ruido.

23

■ [Calificación]

Ajustes [PREFERENCIAS]

Puede restringir la reproducción de los DVD que tienen clasificaciones. Se pueden bloquear escenas o reemplazarlas por escenas diferentes. Si ha ajustado una contraseña, asegúrese de desbloquear la protección con contraseña introduciendo su contraseña (consulte "[Contraseña]") antes de cambiar el nivel de

Pulse ◆/◆ 6 para seleccionar un nivel de clasificación de [0 Bl. todo] a [8 Sin lím.], después pulse 🕀 8. ■ [Contraseña] Puede ajustar una contraseña para los

ajustes [Calificación] y [Por omisión] para evitar una operación no deseada. Introduzca una contraseña de 4 dígitos nueva, y después pulse 🕀 🛭 . Cuando guiera cambiar la contraseña. introduzca su contraseña para

desbloquear el campo de introducción,

y después introduzca una contraseña

Si olvida su contraseña, siga el procedimiento de abajo para confirmar la contraseña ajustada actualmente.

1 Pulse FUNCTION 3 repetidamente para seleccionar la función DVD/CD.

2 Pulse **≜** 7 en la unidad para abrir la bandeja de discos. 3 Pulse ■ 4, ZOOM 23 y ⊕ 8 a su

Aparece [PÁG. PERSON.], y puede confirmar la contraseña ajustada actualmente Para salir de [PÁG. PERSON.], pulse SETUP 20

Puede restaurar todas las opciones del menú de configuración y sus ajustes personales a los predeterminados en fábrica. Si ha ajustado una contraseña,

20

asegúrese de desbloquear la protección con contraseña introduciendo su contraseña (consulte "[Contraseña]") antes de realizar la restauración Pulse → 6 para seleccionar

[Restaurar], y después pulse 🕀 🛭 8. Precauciones

Sobre la ubicación

• No ponga el sistema en un espacio reducido donde no haya buena

ventilación porque ello podrá ocasionar recalentamiento. No instale el sistema cerca de fuentes de calor tales como radiadores o

conductos de aire caliente, ni en un lugar expuesto a la luz del sol directa polvo excesivo, vibración mecánica, o golpes. • No instale el sistema en posición inclinada. Ha sido diseñado para ser

utilizado en posición horizontal solamente.

• No ponga objetos pesados encima del sistema

Sobre el funcionamiento

• Si traslada el sistema directamente de un lugar frío a uno cálido, o si lo pone en una habitación muy húmeda, la humedad podrá condensarse en las lentes del interior de la unidad. Si ocurriera esto, es posible que el sistema no funcione debidamente. En este caso, retire el disco, deje el sistema encendido durante media hora aproximadamente

hasta que la humedad se evapore.

24

El dispositivo USB no funciona debidamente. • Si conecta un dispositivo USB no admitido, podrán ocurrir los

problemas siguientes. Compruebe la

información ofrecida en páginas Web

para dispositivos USB compatibles

utilizando las URL listadas bajo "Dispositivos USB compatibles con

- El dispositivo USB no es reconocido.

– El sonido salta

 Sale un sonido distorsionado Aparece "OVER CURRENT". • Se ha detectado un problema con el

distribuidor Sony más cercano. • El dispositivo USB no se puede cargar. Asegúrese de que el dispositivo

28

USB está conectado firmemente – Encienda el sistema si está en

modo de en espera. – Pruebe cambiando la función a la función USB. Algunos dispositivos USB solamente se pueden cargar cuando el sistema está ajustado a

Antes de reproducir, limpie el disco con un paño de limpieza. Limpie el disco desde el centro hacia el borde No utilice disolventes tales como

Sobre el color de su televisor **AVISO IMPORTANTE** Precaución: Si deja la misma imagen (una imagen de vídeo fija, una imagen de visualización en pantalla etc.) visualizada en el televisor durante un periodo de tiempo prolongado, se arriesga a dañar la pantalla de su televisor permanentemente. Los televisores

Sobre mover el sistema

- retire el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared. Sobre el manejo de los discos
- toque la superficie.
- No exponga los discos a la luz del sol directa ni a fuentes de calor tales como conductos de aire caliente, ni los deje en el interior de un automóvil aparcado a la luz del sol directa, porque la temperatura podrá subir considerablemente dentro del

• Aunque el sistema se calienta durante la operación, esto no es un mal funcionamiento

periodos de tiempo, el gabinete se calienta. Esto no es un malfuncionamiento. Sin embargo deberá evitar tocar el gabinete. • Ponga el sistema en un lugar con ventilación adecuada para evitar la

acumulación de calor en el sistema

· Para evitar un mal funcionamiento,

Solución de problemas Si surge cualquiera de las siguientes compruebe esta guía de solución de problemas para intentar remediar el problema antes de solicitar asistencia técnica. Si el problema persiste, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

Antes de mover el sistema, asegúrese de que no hay un disco cargado, y

 Para mantener el disco limpio. maneje el disco por sus bordes. No

• No adhiera papel ni cinta adhesiva en el disco.

Sobre la acumulación de calor

• A volumen alto, durante largos

no cubra las aberturas de ventilación.

dificultades mientras utiliza el sistema,

servicio cambia alguna pieza durante la reparación, podrán retener esas piezas. Si aparece "PROTECT" en el

Tenga en cuenta que si el personal de

visualizador Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación, y compruebe los elementos siguientes después

de que desaparezca "PROTECT". ¿Están cortocircuitados los cables de los altavoces + y −? ¿Hav algo bloqueando los orificios de ventilación del sistema? Una vez que haya comprobado estos elementos de arriba y no haya encontrado problemas, vuelva a conectar el cable de alimentación, y encienda el sistema. Si el problema

persiste, póngase en contacto con el

La alimentación no se conecta. Compruebe que el cable de alimentación está conectado

distribuidor Sony más cercano.

espera automática. • La función de en espera automática no es válida para la función FM.

- modo de en espera automáticamente en los casos siguientes: - cuando se detecte una señal de
- audio. – cuando haya un dispositivo USB conectado
- durante la reproducción de pistas o archivos de audio. - mientras está en proceso el temporizador de reproducción o temporizador de dormir programado.

El sistema no entra en modo de en

• Es posible que el sistema no entre en

- El cable de conexión de vídeo no está conectado firmemente.
- correcta. • El sistema no está seleccionado por medio de la entrada de vídeo del

 Asegúrese de conectar el sistema y su televisor utilizando el cable de vídeo (suministrado) para poder vei las imágenes. Aunque ha ajustado la relación de

la pantalla del televisor. Los altavoces del sistema contienen producirse distorsión magnética.

compruebe los elementos siguientes Instale los altavoces aleiados por lo menos a 30 cm de su televisor. - Si persiste la irregularidad de color apague el televisor y vuelva a

El ajuste de [Sistema TV] no coincide

No hav sonido.

• Pulse VOLUME + 9 repetidamente para ajustar el volumen

altavoces. • El sistema está en estado de pausa o en modo de reproducción a cámara lenta. Pulse ► 4 para volver a la

• Compruebe la conexión de los

 Conecte el sistema a una toma de corriente de la pared diferente.

No hay sonido del micrófono. Pulse VOLUME + 9 repetidamente para ajustar el volumen de los altavoces

micrófono. conectado a la toma MIC 10

Funcionamiento Hay zumbido o ruido fuerte, o las emisoras no se pueden recibir

para hallar una recepción de antena

coincide con el del sistema. • Se ha condensado humedad en el interior de la unidad y puede haber ocasionado daño a las lentes.

El código de región del DVD no

• Mantenga la antena alejada de los

• Apague el equipo eléctrico cercano.

Un disco no se reproduce.

cables de los altavoces y del cable de

alimentación para evitar captación de

ISO 9660 Level 1/Level 2. • El DATA DVD no ha sido grabado en UDF (Formato de disco universal).

 El sistema no puede reproducir archivos de audio con protección de derechos de autor DRM (Digital Rights Management (Gestión de derechos digitales)) ni archivos descargados de una tienda de música de Internet. Si intenta reproducir uno de estos archivos, el sistema reproducirá el siguiente

(anchura) × 576 (altura) píxeles.

El nombre de una carpeta o archivo no se visualiza correctamente. El sistema puede visualizar solamente

números y letras del alfabeto. Otros

Un disco no comienza a reproducirse

caracteres se visualizarán como "

 El disco está en modo de reproducción con reanudación. Al pulsar ■ 4 una vez durante la reproducción el sistema se pone en

desde el principio.

modo de reproducción con reanudación. Cuando quiera reiniciar la reproducción desde el principio. pulse ■ 4 dos veces, y después pulse 🖊 🚺 Es posible que haya sido seleccionado el modo de

reproducción de programa o

reproducción aleatoria. Detenga la

reproducción y ajuste el modo de

reproducción a reproducción normal. No se puede expulsar un disco v aparece "LOCKED" en el visualizador. Póngase en contacto con el distribuidor Sony o taller de servicio Sony local autorizado. El sistema no funciona de forma

Desconecte el cable de alimentación

de la toma de corriente de la pared,

después vuelva a conectarlo después

este sistema"

- Los nombres de archivo o carpeta no se visualizan en este sistema. – No se puede reproducir.

Hay ruido.

nivel de corriente eléctrica procedente del puerto ← (USB) 11 Apague el sistema y retire el dispositivo USB del puerto ← (USB) 11. Asegúrese de que no hay problema con el dispositivo USB. Si persiste este patrón de visualización, póngase en contacto con el

normal.

Especificaciones

NTSC

AUDIO IN (Minitoma estéreo de 3,5 mm):

25 W + 25 W (8 ohm a 1 kHz, 10% de

Sensibilidad 4 mV, impedancia 10 kiloohm VIDEO OUT:

(referencia):

75 ohm SPEAKERS: Acepta impedancia de 8 ohm Sección del reproductor de discos

Sistema: Sistema de disco compacto y de vídeo y audio digitales Propiedades del diodo láser Duración de la emisión: Continua

Salida láser*: Menos de 1 000 µW

* Esta salida es el valor medido a

una distancia de 200 mm de la

del bloque del captador óptico

con una apertura de 7 mm

superficie de la lente del objetivo

Respuesta de frecuencia DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz — 20 kHz (±1 dB) CD: 20 Hz - 20 kHz (±1 dB)

Formato del sistema de color de vídeo

(excepto el modelo para Argentina):

Modelos para Latinoamérica

Otros modelos: NTSC/PAL Sección de USB Puerto ← (USB): Tipo A, máximo: cc 5 V 500 mA

Sección del sintonizador

FM estéreo, sintonizador

superheterodino FM

Gama de sintonización 87,5 MHz - 108,0 MHz (pasos de 50 kHz) Antena: Antena de FM de cable

Altavoces Sistema de altavoces: Gama completa, 8 cm de diám., tipo cónico

Impedancia nominal: 8 ohm

Dimensiones (AN/AL/PR):

Peso: Aprox. 1,3 kg netos por altavoz Cantidad: 2 piezas

Aprox. 148 mm \times 240 mm \times 127 mm

Otros modelos: ca 120 V - 240 V, 50/60 Hz Consumo de potencia: 23 W

Dimensiones (AN/AL/PR, incluyendo los salientes más grandes) (excluyendo los altavoces):

> Cantidad de la unidad principal: 1 pieza Accesorios suministrados: Mando a distancia (1) Antena de FM de cable (1) Cable de vídeo (1) Almohadillas de altavoz (8)

Peso (excl. los altavoces):

Aprox. 1,4 kg

El diseño y las especificaciones están ujetos a cambio sin aviso. Consumo de energía en espera: 0,5 W Ciertas placas del circuito impreso

no contienen retardantes de llama Glosario ANGLE : Ángulo

BASS OFF: Reforzamiento de graves desactivado BASS ON: Reforzamiento de graves activado

CANCEL: Cancelar

CD: Disco compacto

encendido, hasta que aparezca "AUTO después pulse 🕀 🛭 8. STANDBY ON" o "AUTO STANDBY OFF". 4 Pulse ◆/◆ 6 para seleccionar un Utilización del menú de opción que quiere cambiar, y 6 Pulse SETUP 20 para salir del

22

No hay imagen.

 La unidad no está conectada a la toma de entrada del televisor

aspecto en "[Tipo TV]" en "Ajustes [PANTALLA]", la imagen no llena la pantalla del televisor. La relación de aspecto ha sido fijada en

Ocurren irregularidades de color en partes magnéticas, por lo que podrá Cuando ocurran irregularidades de color en la pantalla del televisor,

encenderlo después de 15 a 30 minutos. Reposicione los altavoces alejándolos más de su televisor

Restaure el ajuste (consulte "[Por omisión]" en "Ajustes [PREFERENCIAS]")

de sólo lectura CD-RW: Disco compacto regrabable CLASSIC: Efecto de sonido "CLASSIC" CPRM: Protección de contenido para soportes grabables DATA CD : Disco compacto de datos

DATA DVD: Videodisco digital de datos

DIM OFF: Atenuador desactivado

DRM: Gestión de derechos digitales DualDisc : Disco de dos caras **DVD**: Videodisco digital DVD Audio: Videodisco digital de audio **DVD MENU :** Menú de videodisco digital

DVD VIDEO: Videodisco digital, vídeo

DVD+R: Videodisco digital más

grabable

DVD+RW: Videodisco digital más regrabable DVD-R: Videodisco digital menos grabable DVD-RAM : Videodisco digital de memoria de acceso aleatorio

ECHO: Eco **ENTER:** Introducion EQ: Ecualizador

televisor.

reproducción normal Hav zumbido o ruido fuerte. Separe el sistema de la fuente de

• Instale un filtro de ruido (disponible en el comercio) en el cable de alimentación.

 Asegúrese de que el micrófono está correctamente

• Asegúrese de que el micrófono está

cuando se sintoniza la emisora de FM. Conecte la antena debidamente. Pruebe con otro lugar y orientación

> 27 PCM: Modulación por impulsos codificados

estandarización JAZZ: Efecto de sonido "JAZZ" JPEG: Grupo conjunto de expertos en fotografía

MIC: Micrófono MIC LEVEL: Nivel del micrófono MIC ON: Micrófono activado MONO: Monoaural MP3: Capa de audio 3 MP3 PRO: Capa de audio 3 pro imágenes animadas

MPEG1: Grupo de expertos en imágenes animadas1 MPEG-4: Grupo de expertos en imágenes animadas4 **MUTING:** Silenciamiento

PBC: Control de reproducción

Extraiga el disco y deje la unidad encendida durante media hora aproximadamente Un DATA CD o DATA DVD no se puede reproducir. • El DATA CD no ha sido grabado en

o dispositivo USB no se pueden reproducir.

archivo que se pueda reproducir. Un archivo de vídeo no se puede reproducir. El archivo de vídeo tiene más de 720

VIDEO CD: Videodisco compacto PHOTO CD: Disco compacto de fotos VIDEO OUT: Salida vídeo VISUAL: Visual **VOLUME:** Volumer

> Xvid: Formato de vídeo Xvid **ZOOM**: Acercamiento Licencias y marcas comerciales

VR: Grabación de vídeo

WMA: Windows Media Audio

WMA PRO: Windows Media Audio Pro

Laboratories "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. • El logotipo de "DVD" es DVD una marca comercial de DVD Format/Logo

• Este sistema incorpora Dolby* Digital.

Fabricado bajo licencia de Dolby

MPEG Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson. Windows Media es una marca comercial registrada o bien una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Este producto está protegido por

32

• ACERCA DE MPEG-4 VISUAL: ESTE PRODUCTO SE CONCEDE BAJO LA LICENCIA DE LA CARTERA DE PATENTES MPEG-4 VISUAL PARA USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DE UN SOLO CONSUMIDOR PARA DECODIFICAR VÍDEO DE ACUERDO CON EL ESTÁNDAR MPEG-4 VISUAL

SE SUPONE IMPLÍCITA PARA NINGÚN OTRO USO. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, INCLUIDA LA RELACIONADA CON LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y EL USO PROMOCIONAL, INTERNO Y COMERCIAL, PÓNGASE EN CONTACTO CON MPEG LA, LLC, CONSULTE http://www.mpegla.com/
Todas las demás marcas comerciales

http://www.sony.net/

29

reproducción El temporizador de reproducción se

sistema. El sistema se encenderá

utilizándola. Sobre la limpieza Limpie el gabinete, el panel, y los controles con un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente suave. No utilice ningún tipo de estropajo abrasivo,

como alcohol o bencina

relacionado con su sistema, le rogamos que consulte con el distribuidor Sony más cercano. Discos de limpieza, limpiadores de discos/lentes

• No utilice discos de limpieza ni

funcionamiento del aparato.

limpiadores de discos/lentes (incluidos

los de tipo húmedo o aerosol). Estos

productos podrán ocasionar un mal

polvo de limpieza, ni disolvente, tal

Si tiene alguna pregunta o problema

bencina, diluvente, limpiadores o aerosol antiestáticos disponibles en el comercio para discos LP de vinilo

de proyección son especialmente susceptibles a esto.

Unidad principal Sección del amplificado: Salida de potencia (nominal): 20 W + 20 W (8 ohm a 1 kHz, 1% de distorsión armónica total)

Potencia de salida eficaz RMS continua

Sensibilidad 1 V, impedancia 50 kiloohm MIC (minitoma monofónica):

distorsión armónica total)

Nivel de salida máximo 1 Vp-p. desbalanceada, sincronización negativa, impedancia de carga

> Requisitos de alimentación Modelo para Corea: ca 220 V — 240 V, 50/60 Hz

ANTENNA : Antena AUDIO: Audio

AUDIO IN: Entrada de audio BASS BOOST : Reforzamiento de

CD-DA: Disco compacto de audio digital

CD-Extra: Disco compacto de música

CD-R: Disco compacto grabable CD-ROM: Disco compacto de memoria Aprox. 170 mm × 133 mm × 240 mm

26

DIM ON: Atenuador activado **DIMMER:** Atenuador **DISPLAY:** Visualización DVD TOP MENU: Menú principal DVD

DVD-ROM: Videodisco digital de memoria de sólo lectura

DVD-RW: Videodisco digital menos

ruido.

encendido

• Pulse MIC LEVEL 12, después pulse + 6 para ajustar el volumen del

HD DVD: Videodisco digital de alta IMPEDANCE : Impedancia ISO: Organización internacional para la

FM: Frecuencia modulada

FUNCTION: Función

LB: Buzón

LOCKED: Bloqueado Lossless: Algoritmo de compresión sin pérdida LP: Larga duración

MPEG: Grupo de expertos en

NTSC: Comité nacional de sistema de televisión

Los archivos del DATA DVD, DATA CD

archivo de audio no protegido. En el disco o dispositivo USB no hay

PLAY SEL: Ajustar reproducción

PLAY SET: Ajustar reproducción

POP: Efecto de sonido "POP"

PS: Panorámico y escaneado

PRESET: Presintonía

PROTECT: Proteger

REPEAT: Repetir

SELECT: Seleccionar

PROGRAM: Programa

RDS : Sistema de Datos por Radio REP ALL: Repetir todo REP CHP: Repetir capítulo REP FLD: Repetir carpeta **REP OFF:** Repetir desactivado REP 1: Repetir una REP TIT: Repetir título

RMS: Raíz media cuadrática

ROCK: Efecto de sonido "ROCK"

SETUP: Configuración SHIFT: Cambiar SHUFFLE: Reproducción aleatoria SLEEP: Dormir SPEAKERS: Altavoces **SUBTITLE:** Subtítulos Super Audio CD: Disco compacto súper de audio TIME: Tiempo

• Tecnología de codificación de audio TIMER MENU: Menú de temporizador TUNE (TUNING) : Sintonización TV · Televisión

determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. El uso o distribución de esta tecnología

Licensing Corporation

la función USB.

("MPEG-4 VIDEO") CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR DEDICADO A UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL Y/U OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO AUTORIZADO POR MPEG LA PARA PROPORCIONAR VÍDEO MPEG-4. NO SE OTORGA NINGUNA LICENCIA NI

y marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. En este manual, no se especifican los símbolos ™ v ®

OFF: Desactivado UDF: Formato de disco universal fuera del presente producto sólo se **OVER CURRENT:** Sobrecorriente URL: Localizador uniforme de recursos permite con licencia de Microsoft o de FAT : Tabla de asignación de archivos **USB**: Puerto Serial Universal una filial autorizada de Microsoft PAL: Línea de fase alternativa

TV INPUT : Entrada de televisión